

HU

## Bevezető

Köszönjük, hogy a HEYNER© eszpresszógépet választotta. Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen használati utasítást, és őrizze meg biztonságos helyen. Fontos információkat tartalmaz a biztonságra, a használatra és az ártalmatlanításra vonatkozóan. Kizárólag a leírtaknak megfelelően és rendeltetésszerűen használja a terméket.

## Rendeltetésszerű használat

Ez a termék forró italok elkészítésére szolgál. Az áramellátás a jármű 12 V-os szivargyújtó csatlakozóján keresztül történik.

## Általános tudnivalók

A készülék használatakor a sérülések és károk elkerülése érdekében be kell tartani az előírt biztonsági óvintézkedéseket. A biztonsági szabályok és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Olvassa el a teljes használati utasítást, és őrizze a készülékkel együtt.

Amennyiben a készüléket továbbadja egy másik személynek, adja át ezt a használati útmutatót is. A gyártó nem vállal felelősséget az alábbiakban leírt biztonsági utasítások be nem tartása miatt bekövetkező károkért vagy balesetekért.

## Biztonsági óvintézkedések

- Ezt a terméket nem szabad teherautókon vagy vezetés közben használni.

!!! A készüléket csak 12V feszültséggel használja! Ellenkező esetben fennáll a tűz és az áram okozta sérülés veszélye!

- Biztonsági okokból nem szabad átépíteni és/vagy módosítani ezt az eszpresszógépet.

- Óvja az eszpresszógépet az esőtől, a fröccsenő víztől és a nedves környezettől.

!!! A készülék nedves vagy párás környezetben történő használata áramütést okozhat!

- Soha ne használja -15°C hőmérséklet alatt.

- Ne helyezze az eszpresszógépet fűtött felületekre.

- Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célra! Soha ne hordozza vagy tartsa az eszpresszógépet a kábelnél fogva, és soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugaszt a szivargyújtó aljzatból. Védje a kábelt a hőtől, az olajtól és az éles szélektől.

!!! A sérült kábel áramütést vagy rövidzárlatot okozhat!

- Használat előtt ellenőrizze a készüléket és a kábelt az esetleges sérülések tekintetében.

- Győződjön meg arról, hogy az aljzat és a dugasz között megbízható érintkezés van. A nem megfelelő érintkezés túlmelegedéshez és tűzveszélyhez vezet.

- Amennyiben az eszpresszógép nem működik megfelelően, ellenőrizze a dugaszban lévő biztosítékot.

- Ne töltse túl a víztartályt, és csak tiszta vizet használjon a főzési folyamathoz.

- Tartsa a fedelet zárva a főzési folyamat alatt. Égési sérülések veszélye.

- Használat után ürítse ki teljesen az eszpresszógépet. Ne hagyja huzamosabb ideig állni a vizet a tartályban.

- Tartsa távol a műanyag csomagolóanyagot a gyermekektől, mivel fennáll a fulladás veszélye.

## Üzemeltetés

1) Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki a készüléket.

2) Távolítsa el a csomagolóanyagot.

3) Ellenőrizze, hogy a készüléken és a tartozékokon nem keletkeztek-e szállítási sérülések.

4) Csavarja le az alsó fedelet.

5) Helyezze a kávékapszulát a megfelelő foglalatba (lásd alább).

- 6) Csavarja vissza a fedelet és az adaptert a kapszulával együtt az eszpresszógép alsó részébe.
- 7) Nyissa ki a gép felső részén lévő víztartályt, és töltsse fel vízzel.
- 8) Csukja le a víztartályt újra.
- 9) Helyezze a gépet a készülék mellé rendelt kávéscsészére.
- 10) Indítsa el az autó motorját, és csatlakoztassa a készüléket a szivargyújtóhoz (mellékelt kábellel).
- 11) Kapcsolja be a gépet.
- 12) A főzési folyamat akkor kezdődik, amikor az állapotjelző LED villog.
- 13) A főzési folyamat 5-8 perc után fejeződik be.
- 14) Húzza ki a gépet az áramforrásból, és tisztítsa meg.

## Hibaelhárítás és problémamegoldás

### 1. A készülék nem reagál.

- Ellenőrizze a szivargyújtó aljzatát és a dugaszt az esetleges szennyeződések miatt, és szükség esetén tisztítsa meg őket.

FIGYELEM: Ne használjon fém tárgyakat!

- Ellenőrizze a tápkábel csatlakoztatását a készülékhez, és győződjön meg arról, hogy a készülék bekapcsolt állapotban van.
- Ellenőrizze, hogy az tápfeszültség megfelelő.
- Ellenőrizze a biztosítékot a 12 V-os dugaszban, és cserélje ki, ha hibás.

### 2. A LED gomb gyorsan villog.


- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő legyen.

### 3. A víz nem melegszik fel, illetve főzés nélkül átfolyik.

- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő legyen.
- Röviden nyomja meg a LED fejet a főzési folyamat elindításához.

### A biztosíték kicserélése

1. Csavarja le a fém kupakot.
2. Távolítsa el a hibás biztosítékot, és cserélje ki egy ugyanolyan biztosítékkal.
3. Csavarja vissza a fém kupakot.

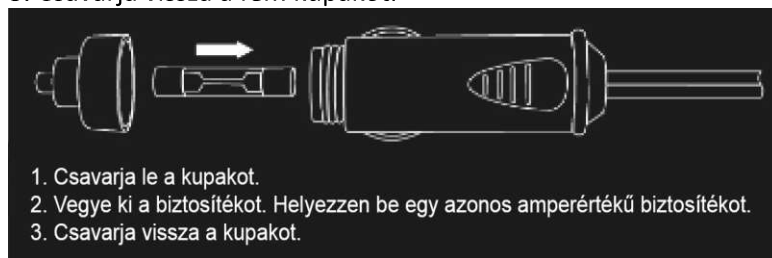

## Tisztítás

### 1. A készülékház tisztítása:

- A tisztítási munkálatok megkezdése előtt mindig húzza ki a 12V-os hálózati dugaszt.
- A tisztításhoz használjon nedves törlőkendőt vagy keféit.
- Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket (ezek károsíthatják az egység műanyag részeit). Ügyeljen arra, hogy víz ne tudjon behatolni a gépbe. A víz bejutása a kompresszorba növeli az áramütés veszélyét.

## 2. A víztartály vízkőmentesítése:

- Az élelmiszer préselőt rendszeres időközönként vízkőteleníteni kell.
- A vízkőmentesítés előtt húzza ki a hálózati dugaszt.
- A vízkőmentesítéshez használjon a kereskedelemben kapható univerzális vízkőoldó szereket.
- Alternatív megoldásként használhat 5%-os ecetoldatot vagy citromsavat is.
- A vízkőmentesítés előtt húzza ki a hálózati dugaszt.

## Tárolás

A készüléket és annak tartozékait sötét és száraz, gyermekek elől elzárt helyen tárolja.

Az optimális tárolási hőmérséklet +5 és +30°C között van. Tárolja az eszpresszógépet az eredeti csomagolásban, ügyelve arra, hogy a csatlakozókábel ne hajoljon meg.

## Hulladékok környezetbarát módon történő eltávolítása

A csomagolás olyan környezetbarát anyagokból készült, amelyek helyi hulladékgyűjtő pontokon leadhatóak.

Az egységet nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek. Ez az irányelv rögzíti a használt készülékek újrahasznosítására és újrafelhasználására vonatkozó, az Európai Unió területén érvényes szabályokat. A használt készülék visszavételéhez kérjük, használja az elektromos és elektronikus készülékek leadására és hasznosítására szolgáló hivatalos, kijelölt gyűjtő és visszavételi helyeket.

## Jótállás és garancia

A vásárlást követő első két évben Önt megilleti a törvény által előírt jótállás. Amennyiben bármilyen meghibásodás jelentkezik, először forduljon szakkereskedőjéhez.

A gyártó nem vállal felelősséget az alább felsorolt esetekben bekövetkező károkért vagy meghibásodásokért:

- az üzemeltetési és tisztítási utasítások be nem tartása;
- nem rendeltetésszerű használat;
- a felhasználó által végzett műszaki változtatások;
- nem engedélyezett pótalkatrészek használata.

## Műszaki adatok

Feszültség	DC 12 V (egyenáram)
Max. teljesítmény	80 Watt
Áramfelvétel	6,7 A
Szivattyúnyomás	8-16 bar
Tartály kapacitása	60 ml
Kábel hosszúsága:	3,50 m
Főzési idő	5 – 8 perc
Tömeg	600 g
Méret	238 x 75 mm

## Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, az alca german automotive gmbh, Gewerbestr. 11 DE-15859 Storkow

kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék

Típusa: Prémium eszpresszógépj 12V

Modell száma: 543000, 543010

amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alábbi szabvány(ok)nak vagy más normatív dokumentum(ok)nak.

### **EMC 2014/30/EU**

EN 50498:2010

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Járművekben használt, kereskedelmi elektronikus készülékek termékcsaládszabványa

A következő irányelv(ek) rendelkezéseinek megfelelően:

### **EMC (Elektromágneses összeférhetőség) irányelv 2014/30/EU**



Storkow, Időpont: 16.11.2020

A kibocsátás helye és időpontja

Aláírás